

MÅLESKJEMA

NORSK
RETT BOLT


Firma: _____ Kontaktperson: _____

Sted: _____ Telefon: _____

Faks: _____ Epost: _____

☐ Ordre ☐ Forespørsel Antall: _____ stk Målt av: _____

Produsent & modell: _____ Årsmodell: _____

Serienummer: _____ Original bolt delenummer: _____

Plassering på maskin: _____

BOLT DIMENSJON

Måleenhet: ☐ Tommer ☐ mm

3.4 Festeøre



Maks: _____

Min: _____

Original Diameter

Venstre side eller over

3.5 Hindringer

☐ Ingen hindringer Innen 100mm/4"

☐ Bevegelig

☐ Fast

☐ Slinger

3.4 Festeøre



Maks: _____

Min: _____

Original Diameter

Høyre side eller under


3.5 Hindringer

☐ Ingen hindringer Innen 100mm/4"

☐ Bevegelig


☐ Fast

☐ Slinger

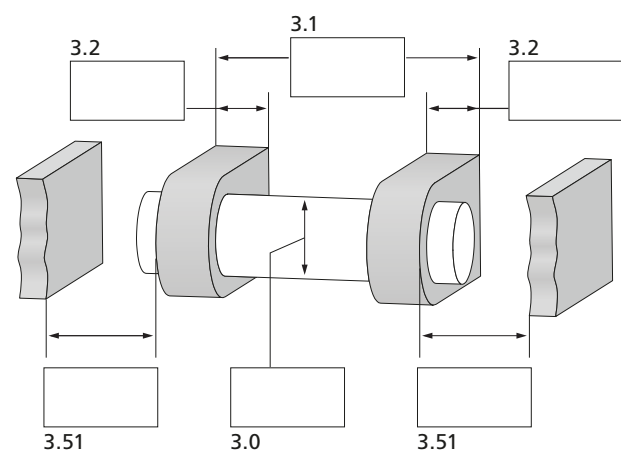

SMØRING


A ☐ 5.0

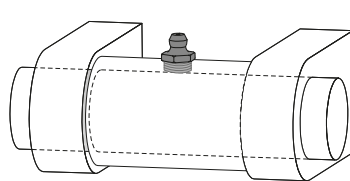

B ☐ 5.0

☐ 5.1

Venstre side eller over

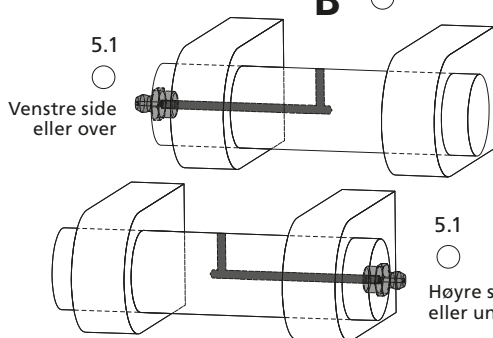


☐ 5.1

Høyre side eller under

C ☐ 5.0

☐ 5.2

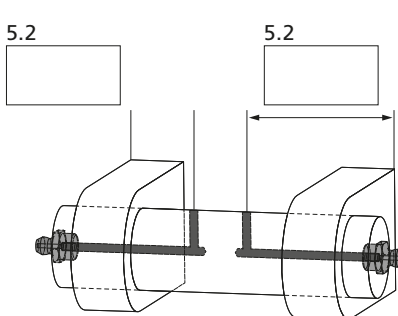


LÅSERING

6.0 ☐ Ingen låsering


☐ 6.0

Venstre side eller over

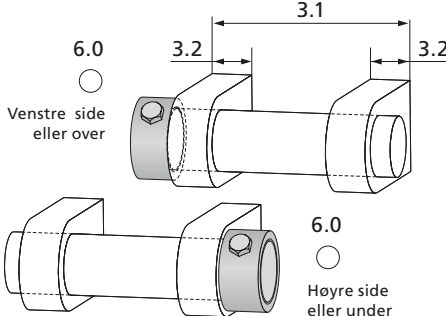

☐ 6.0

Høyre side eller under

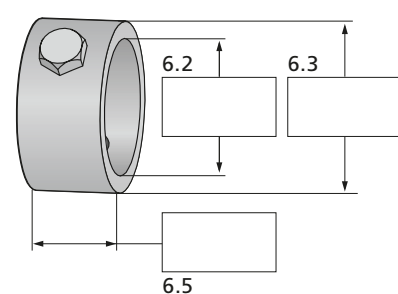

Noen spørsmål? Kontakta:
Sylinderakutten AS

Telefon: 62 36 66 80

E-post: post@sylinderakutten.no

www.expandersystem.no
www.nord-lock.com


MÅLESKJEMA

RETT BOLT

BOLT DIMENSJON

- 3.0 Original bolt diameter, diameteren er normalt en standard bolt diameter. Expander System hjelper deg å finne en passende toleranse for din bolt.
- 3.1 Mål avstanden mellom ytterkant av festeørene.
Målenøyaktighet ± 1 mm ($\pm 0,04''$).
- 3.2 Mål tykkelsen på festeøret. Nøyaktighet ± 1 mm ($\pm 0,04''$)
- 3.4 Angi original diameter av hullet (foringer fjernet) Om hullene er slitt/utvidet mer enn 1,5 mm (0,06'') Angi målene både vertikalt og horisontalt.
Målenøyaktighet $\pm 0,2$ mm ($\pm 0,008''$).
- 3.5 Om det er hindringer innenfor 100 mm (4'') på utsiden, angi type hinder (beveglig, fast eller slange).
- 3.51 Om det er krysset av for hinder i 3.5 mål avstanden mellom ytterkant og hindring.
Målenøyaktighet ± 1 mm ($\pm 0,04''$).

SMØRING

- 5.0 Indiker smørepunkt og fordeling i bolten (A, B eller C)
- 5.1 Om B, kryss av for hvilken side
- 5.2 Om C, mål avstand fra ytterkant av festeøre
Målenøyaktighet ± 1 mm ($\pm 0,04''$).

LÅSERING

- 6.0 Om det ikke er låsering, vennligst marker "ingen låsering". Om det finnes låsering, indiker på hvilken side den er og fortsett med punkt 6.2, 6.3 og 6.5.
- 6.2 Mål låseringens innerdiameter $\pm 0,5$ mm ($\pm 0,02''$).
- 6.3 Mål låseringens ytterdiameter $\pm 0,5$ mm ($\pm 0,02''$).
- 6.5 Mål låseringens bredde $\pm 0,5$ mm ($\pm 0,02''$).



Trykk her for å
FJERNE måleskjema



Trykk her for å
SKRIVE UT måleskjema